



## Identifizierung von Federn nach Maßangaben

Folgende Maße werden benötigt:



**Form** siehe Liste der verschiedenen Formen für LKW und Anhängerfedern

**Federbreite**

**Länge** geteilt nach vorderem und hinterem Maß (auf der Federlage gemessen, nicht Luftlinie)  
vordere Länge =  $L_x$   
hintere Länge =  $L_y$

**Paketstärke** im Mittenbereich gemessen

**Anzahl der Federblätter – Gesamtanzahl der Federblätter**  
Jedoch bei zweistufigen Federn nach Haupt- und Zusatzfeder getrennt.

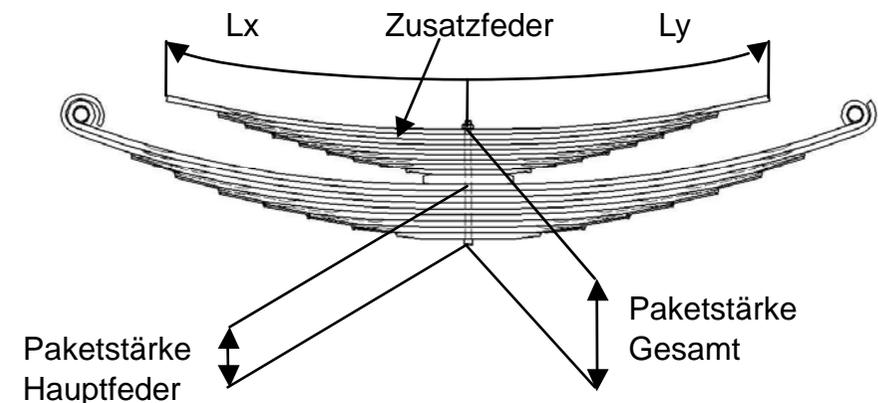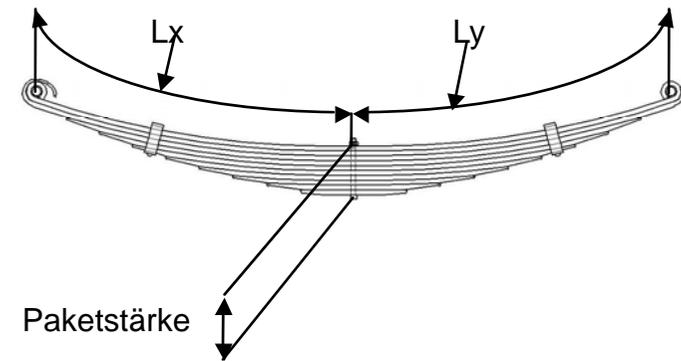



# Identifizierung von Federn nach Maßangaben

